


変換ハーネス接続方法


注意：アケコンの改造はメーカー保証の対象外となりますので、自己責任にてお願い致します

① アケコンのフタを開けてコネクタの向きを確認して下さい（画像赤○の箇所）

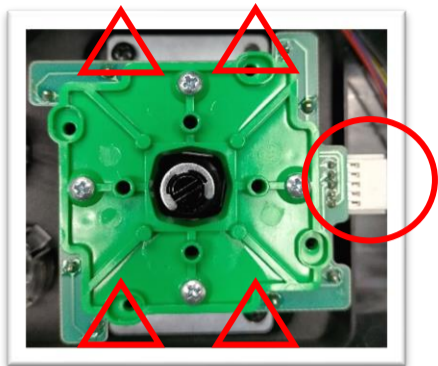

- ※プラスドライバー（磁力付推奨）を用意して下さい
- ※アケコンによって、フタの開け方とビスの取付位置が違います（一部、プラスドライバーで開かないアケコンもあります）
- ※ジョイスティックは、基本4か所で固定されていますのでプラスドライバーで外してください（△4か所）

②-A 右向きの場合（①画像と同じ向き）

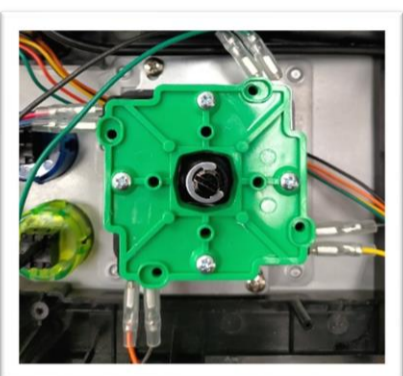

- ※アケコンに取付ける前にハーネスの接続作業を行って下さい
- ※グランド配線（黒）をそれぞれのスイッチの片側に付けてください（配線は順不同で、どちら側に付けても構いません）
- ※各色の配線を時計回りに上から：
G（緑）・Y（黄）・O（橙）・R（赤）の順に接続して下さい

※端子を曲げる際は、ゆっくりと曲げれば基本折れにくいです


②-B 左向きの場合（①画像と逆向き）



- ※アケコンに取付ける前にハーネスの接続作業を行って下さい
- ※グランド配線（黒）をそれぞれのスイッチの片側に付けてください（配線は順不同で、どちら側に付けても構いません）
- ※各色の配線を時計回りに上から：
O（橙）・R（赤）・G（緑）・Y（黄）の順に接続して下さい

※端子を曲げる際は、ゆっくりと曲げれば基本折れにくいです

③ 取付確認

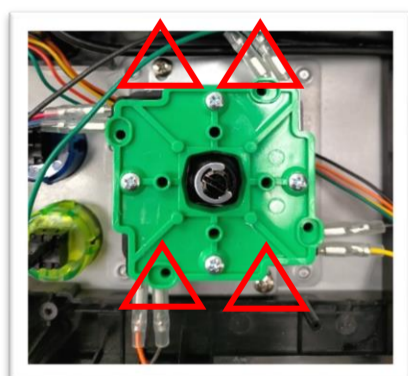

- ※△4か所を固定して下さい
- ※アケコンを閉じる前に必ず動作確認を行って下さい（閉めてからですと、動作不具合に再度開けなくてはなりません）

※取付及び動作を確認して、アケコンのフタを閉じたら交換完了です
注意：アケコンのフタを閉じた際に、一部ジョイスティックが干渉（接触）する製品がありますのでご注意ください。